

RACTIVEONE

Aero Pure Deluxe

Recover like a Pro!

- Schnell nachfüllbar
- Bis zu 40 Stunden Laufzeit
- Flüsterleise
- Einfach zu reinigen

Kontaktieren Sie uns für mehr


E-Mail
support@ractiveone.com

Website
www.ractiveone.com

RACTIVEONE

Aero Pure Deluxe

Benutzerhandbuch

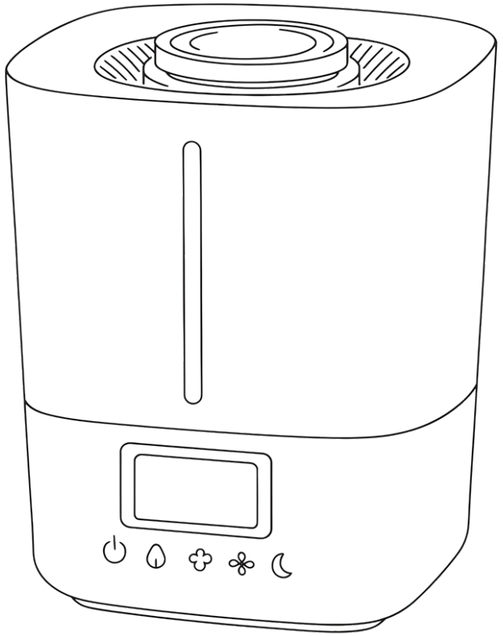


Lang anhaltende Feuchtigkeit

Flüsterleise

Müheloses Nachfüllen

Tieferer Schlaf

Bis zu 40 Stunden

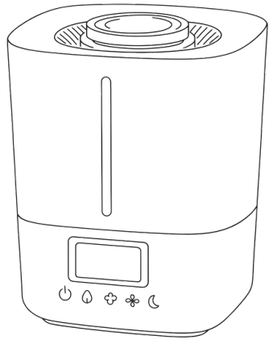

1

Größe: 20 × 21 × 32,5 cm
Tankkapazität: 5 L
Maximale Vernebelung: 300 ml/h
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Nennspannung: 100–240 V
Nennleistung: 25 W


1 Aero Pure Deluxe

Produkteinführung

Dieses Gerät verwendet eine fortschrittliche Ultraschall-Vibrationstechnologie mit einer Frequenz von bis zu 1,7 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Durch diese Hochfrequenzschwingung wird Wasser in ultrafeine Nebelpartikel von etwa 1–5 Mikrometern zersetzt.

Der erzeugte Mikro-Nebel wird anschließend durch das integrierte Luftverteilungssystem gleichmäßig in die Umgebung abgegeben und erhöht effektiv die Luftfeuchtigkeit im Raum, um ein komfortableres und gesünderes Umfeld zu schaffen.
Dieser Luftbefeuchter ist für eine effiziente, leise und energiesparende Betriebsweise konzipiert und eignet sich ideal für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büros und andere Innenräume.


Produkteigenschaften

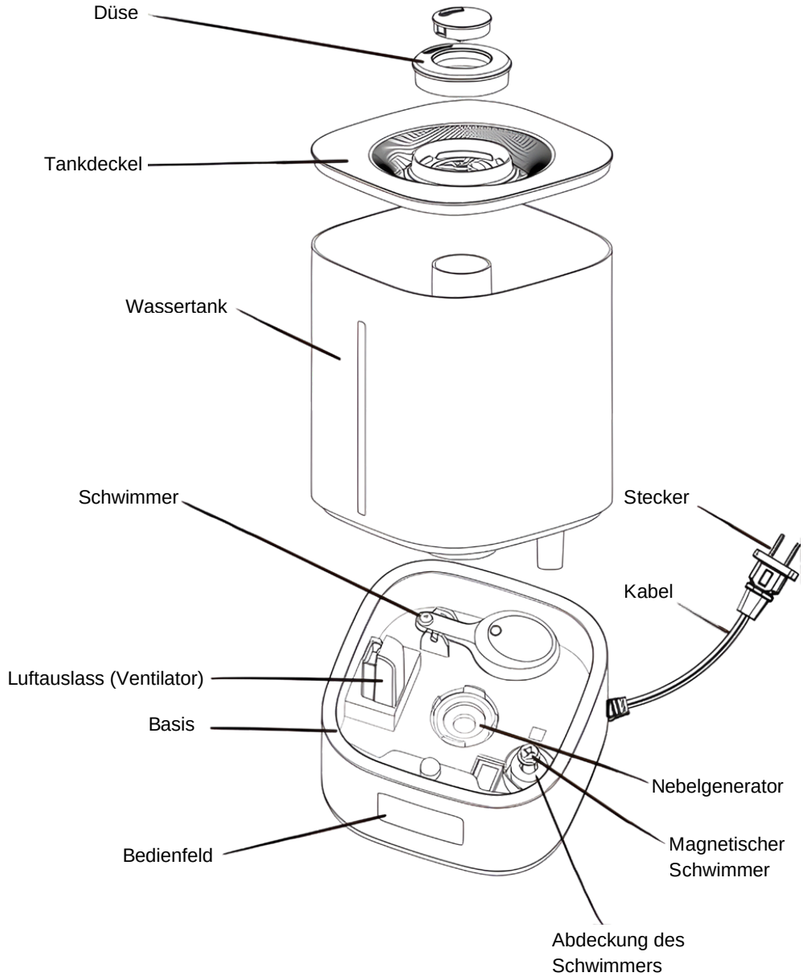

Betriebsanleitung



Schutz bei Wassermangel
Wenn der Wassertank leer ist oder nicht genügend Wasser enthält, leuchtet das Wassertröpfchen-Symbol (💧) auf. Gleichzeitig blinkt die rote Kontrollleuchte 9-mal, und der Summer ertönt 9-mal.
Nach 9 Sekunden schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch ab.

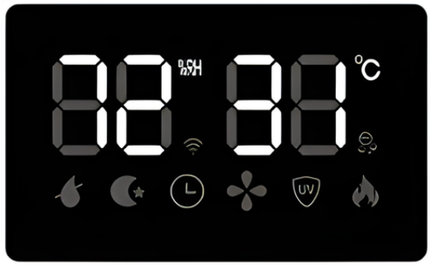

Power-Taste (EIN / AUS) 

Berühren Sie die Power-Taste, um den Luftbefeuchter ein- oder auszuschalten.

- Beim Einschalten ertönt ein 2-sekündiger Signalton.
- Berühren Sie die Taste erneut, um das Display zu aktivieren. Es zeigt: Aktuelle Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Nebelstufe (Standard: P3)




Nebelstufen-Taste (MIST LEVEL) 

Berühren Sie diese Taste, um während des Betriebs die Nebelmenge einzustellen.
Der Luftbefeuchter startet standardmäßig mit Stufe P3.
Wenn innerhalb von fünf Sekunden keine Auswahl erfolgt, wird die aktuelle Einstellung automatisch bestätigt.

Es stehen drei Nebelstufen zur Verfügung:


- P1: Niedrige Nebelmenge
- P2: Mittlere Nebelmenge
- P3: Hohe Nebelmenge

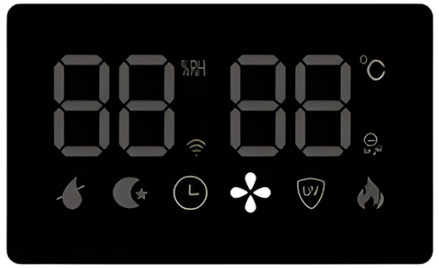

Timer-Taste (RUNTIME / Laufzeit)

Verwenden Sie diese Taste, um die Betriebszeit einzustellen, während der Luftbefeuchter läuft.

- Einstellbereich: 1–12 Stunden oder Exit (Dauerbetrieb).
- Die voreingestellte Bestätigung erfolgt nach 5 Sekunden.
- Das Uhr-Symbol (🕒) erscheint auf dem Display, wenn der Timer aktiviert ist.

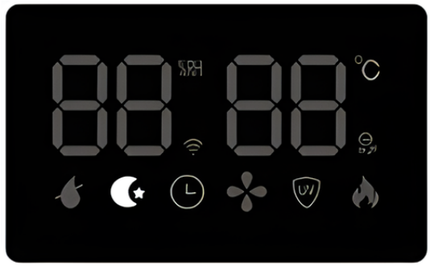

Luftfeuchtigkeitstaste (HUMIDITY / Luftfeuchtigkeit)

Berühren Sie diese Taste, um die gewünschte Zielluftfeuchtigkeit einzustellen, während das Gerät in Betrieb ist.
Das Feuchtigkeitssymbol (✤) leuchtet oder erlischt je nach Status.

- Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich in 5%-Schritten bis 90%, dann beginnt der Zyklus erneut (45% → 90%).
- Wenn die Raumluftfeuchtigkeit den eingestellten Wert erreicht, stoppt die Vernebelung automatisch.
- Sinkt die Luftfeuchtigkeit unter den eingestellten Wert, setzt die Vernebelung wieder ein.



Schlafmodus-Taste (SLEEPING / Schlafmodus)

Berühren Sie die Nebelmenge-Taste, um die Nebelintensität anzupassen, während das Gerät läuft.


- Der Luftbefeuchter arbeitet im Schlafmodus weiterhin lautlos.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlafmodus zu verlassen.
- Bei 10 Minuten ohne Benutzereingabe wechselt das Gerät automatisch in den Schlafmodus.
- Das Schlafsymbol (🌙) erscheint oder verschwindet entsprechend dem aktuellen Modus.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Anzeige zeigt „Wassermangel“ an, aber der Tank ist gefüllt	• Silikondichtung im Tank falsch eingesetzt. • Tank nicht korrekt auf der Basis. • Magnetischer Schwimmer bewegt sich nicht frei. • Schwimmer blockiert (keine freie Auf-/Abbewegung).	1. Tank abnehmen und neu aufsetzen, damit die Silikondichtung flach sitzt. 2. Tank fest und korrekt auf die Basis setzen. 3. Tank abnehmen und den magnetischen Schwimmer manuell lösen. 4. Tank leicht klopfen oder kippen, bis sich der Schwimmer frei bewegt.
Kein Display sichtbar	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen oder der Netzschalter ist ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig sitzt, und schalten Sie den Strom ein.
Befeuchter ist eingeschaltet, aber es entsteht kein Nebel	• Die weiße Vernebelungsplatte an der Basis ist verschmutzt. • Das Wasser im Sockel ist verunreinigt.	1. Gerät ausschalten und Vernebelungsplatte mit Wattestäbchen reinigen. 2. Wasser ausgießen und Tank mit frischem Wasser füllen.
Wasser tritt aus	Schmutz oder Rückstände im Wassertank beeinträchtigen die Silikondichtung.	1. Tank abnehmen und die Boje mehrmals auf- und abbewegen, bis sie frei schwimmt. 2. Tank ausspülen und das Silikonventil vorsichtig bewegen, um Rückstände zu lösen.

Sicherheitshinweise

- Nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken.
- Vernebelungsplatte während des Betriebs nicht berühren.
- Netzkabel unbeschädigt halten (nicht biegen, quetschen, belasten).
- Tank, Wasser und Innenteile nicht berühren, solange das Gerät eingeschaltet ist.
- Nur für Innenräume; Stecker ziehen bei längerer Nichtnutzung oder Gewitter.
- Gerät nicht kippen oder drehen, wenn es Wasser enthält oder eingeschaltet ist.
- Von Kindern fernhalten und nicht von Kindern bedienen lassen.

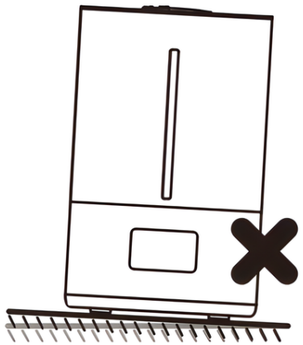

Stellen Sie den Luftbefeuchter während des Betriebs auf eine stabile, ebene Fläche. Eine unebene oder geneigte Oberfläche kann zu Wasseraustritt führen oder die Nebelerzeugung beeinträchtigen.

Reinigung & Wartung

1. Wöchentliche Reinigung:
   - Reinigen Sie den Wassertank, die Wasserwanne und die Vernebelungsplatte mindestens einmal pro Woche.
   - Trennen Sie den Netzstecker immer vom Strom, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
2. Wasser regelmäßig austauschen:
   - Füllen Sie den Tank täglich mit frischem Wasser nach, um Ablagerungen zu vermeiden und ein sauberes Innenmilieu zu erhalten.
3. Langzeitlagerung:
   - Wenn der Luftbefeuchter längere Zeit nicht verwendet wird, entleeren Sie das gesamte Wasser und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern.



RACTIVEONE

Aero Pure Deluxe

Recover like a Pro!

- Quick to Refill
- Up to 40H Runtime
- Whisper-Quiet
- Easy to Clean

Contact us for more


E-Mail
support@ractiveone.com


Website
www.ractiveone.com

RACTIVEONE

Aero Pure Deluxe

User Manual

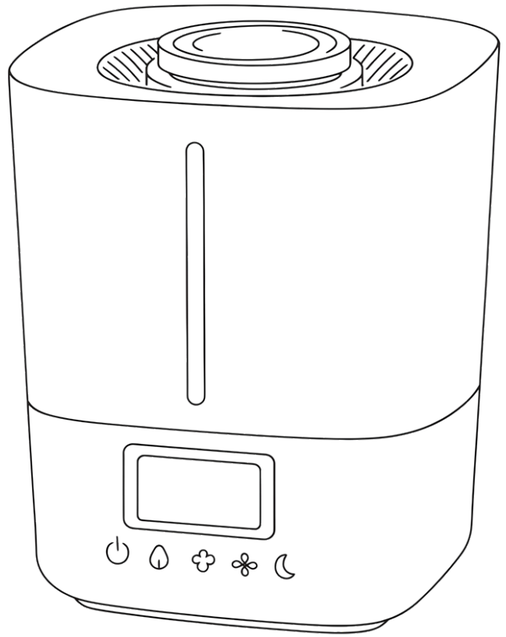

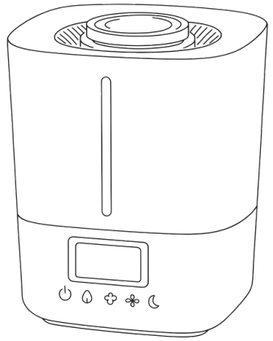

1

Size: 20 x 21 x 32.5 cm
Tank Capacity: 5L
Maximum Atomization: 300 ml/h
Rated Frequency: 50/60Hz
Rated Voltage: 100–240V
Rated Power: 25W

Long-lasting Humidity | Whisper Quiet | Effortless Refilling | Deeper Sleep | Up to 40H


1 Aero Pure Deluxe

Product Introduction

This device adopts advanced ultrasonic vibration technology, operating at a frequency of up to 1.7 million oscillations per second. Through this high-frequency oscillation, water is broken down into ultra-fine mist particles measuring approximately 1–5 microns.

The generated micro-mist is then evenly dispersed into the air by the built-in pneumatic system, effectively increasing indoor humidity to help create a more comfortable and healthy environment. This humidifier is designed for efficient, quiet, and energy-saving operation, making it suitable for use in bedrooms, living rooms, offices, and other indoor spaces.

Product Features

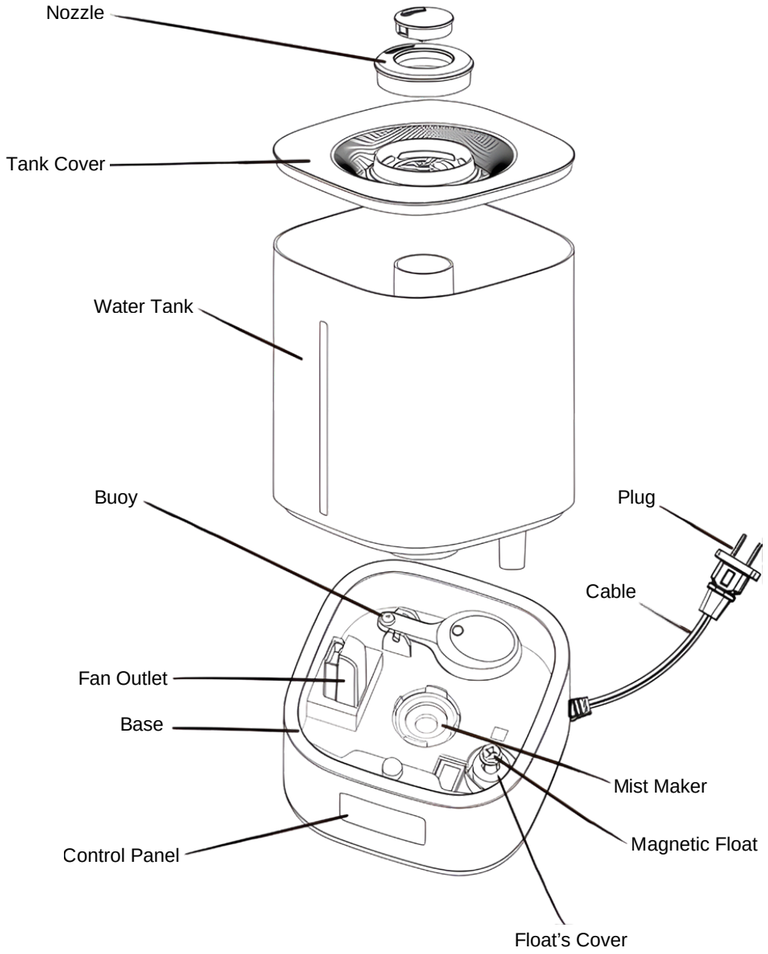


Operating Instructions



Low Water Protection

When the water tank is empty or water is insufficient, the water-drop symbol (💧) will light up.
At the same time, the red indicator light will flash 9 times, and the buzzer will sound 9 alarms.
After 9 seconds, the machine will automatically shut down for safety.

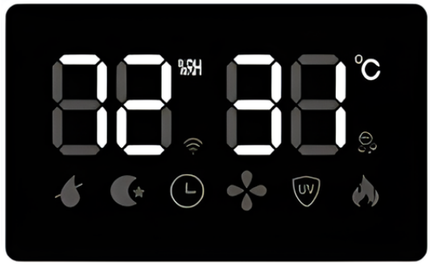

Power Key (POWER ON / POWER OFF) 

Touch the Power key to turn the humidifier on or off.

- When powered on, the buzzer beeps for 2 seconds.
- Touch the key again to activate the display screen, showing: Current humidity, Temperature, Mist level (default: P3)




Mist Level Key (MIST LEVEL) 

Touch this key to adjust the mist output when the unit is running. The humidifier defaults to P3 when it begins operation. If no mist level is selected within five seconds, the current setting is automatically confirmed.

There are three mist levels:


- P1: Low mist
- P2: Medium mist
- P3: High mist

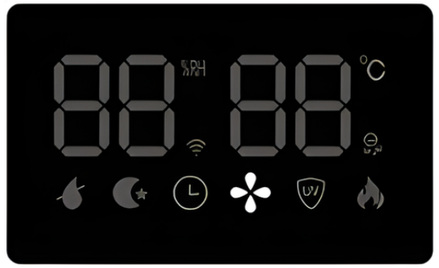

Timer Key (RUNTIME)

Use this key to set the operating time while the humidifier is running.

- Adjustable range: 1–12 hours, or Exit (continuous run).
- Default operation time is 5 seconds before confirmation.
- The clock symbol (🕒) will appear on the display when the timer is active.

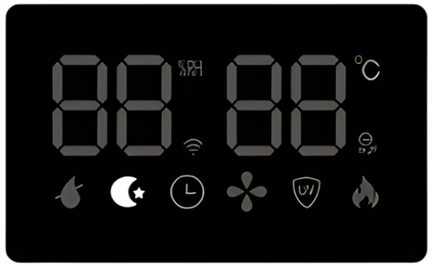

Humidity Setting Key (HUMIDITY)

Touch this key to set the target humidity while the unit is operating. The humidity symbol (✣) will illuminate or turn off depending on status.

- Humidity increases in 5% increments up to 90%, then cycles back through the range (45% → 90%).
- When the ambient humidity reaches the preset value, misting stops automatically.
- If humidity drops below the set value, misting resumes.



Sleeping Mode Key – (SLEEPING)

Touch the Mist Volume key to adjust the mist output while the unit is operating.

- The humidifier continues working silently during sleep mode.
- Press any key to exit sleep mode.
- The humidifier also automatically enters sleep mode after 10 minutes of no user input.
- The sleeping symbol (☾★) will turn on or off on the screen according to the current mode.

Troubleshooting


Issue	Cause	Solution
Display Indicates “Water Shortage” but the Tank Has Water	• Silicone seal inside the water tank is out of place. • The tank is not fully seated on the humidifier base. • The magnetic float in the base cannot move freely. • The buoy is stuck and cannot rise and fall naturally.	1. Lift and reseat the tank to ensure the silicone sits flat. 2. Remove and reposition the tank firmly on the base. 3. Remove the tank and gently move the magnetic float by hand until it floats freely. 4. Tap or tilt the tank to free the buoy and ensure it moves smoothly.
No Display on the Screen	The power cord is not connected or the power switch is off.	Ensure the power plug is firmly connected and turn on the power switch.
Humidifier is On But No Mist is Produced	• The white atomizing plate on the base is dirty. • The water in the base is contaminated.	1. Turn off the unit and clean the atomizing plate with a cotton swab. 2. Empty and refill with clean water.
Water Leakage	Debris or residue inside the water tank is interfering with the silicone seal.	1. Remove the water tank and move the buoy up and down until it floats freely on the water surface. 2. Rinse the water tank with clean water and gently move the silicone valve up and down to release debris.

Safety Reminders

- Do not unplug or handle the power cord with wet hands to prevent the risk of electric shock.
- Avoid touching the atomizing plate when the unit is operating, as it may cause discomfort or injury.
- Keep the power cord intact. Do not bend, knot, crush, or place heavy objects on it. Damaged cords may result in electric shock, short circuits, or fire hazards.
- Do not remove the water tank or touch the water or internal components while the humidifier is powered on or operating.
- This product is intended for indoor use only. Unplug the unit if it will not be used for an extended period or during thunderstorms.
- Do not tilt or overturn the humidifier while it contains water or is powered on to avoid damaging internal electronic components.
- Keep out of reach of children. Do not allow children to operate the device to prevent accidents or injuries.

Cleaning & Maintenance

1. Weekly Cleaning:
   - Clean the water tank, water basin, and atomizing plate at least once a week.
   - Always disconnect the power plug before performing any cleaning or maintenance.
2. Replace Water Regularly:
   - Refill the tank with fresh water daily to prevent buildup and maintain a clean internal environment.
3. Long-Term Storage:
   - If the humidifier will not be used for an extended period, empty all water and ensure the unit is completely dry before storing it.

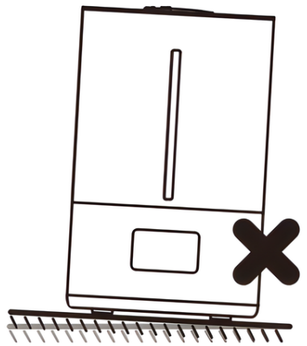

Place the humidifier on a stable, flat surface during use. An uneven or tilted surface may cause water leakage or prevent the unit from producing mist properly.



RACTIVEONE

Aero Pure Deluxe

Recover like a Pro!

- Remplissage rapide
- Jusqu’à 40 h d’autonomie
- Ultra-silencieux
- Facile à nettoyer

Contactez-nous pour en savoir plus


E-Mail
support@ractiveone.com


Site web
www.ractiveone.com

RACTIVEONE

Aero Pure Deluxe

Manuel d’utilisation

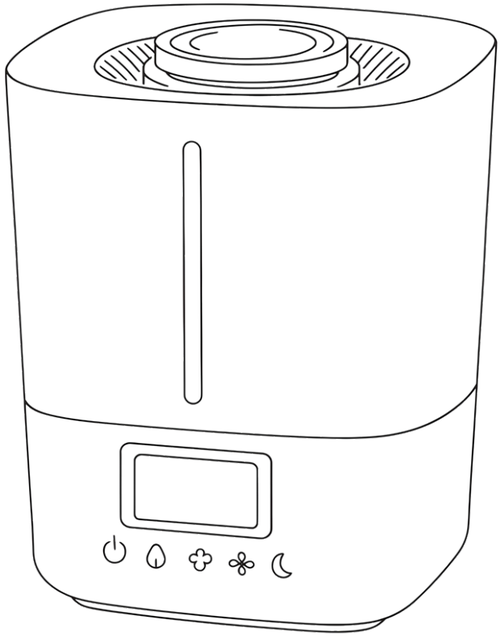

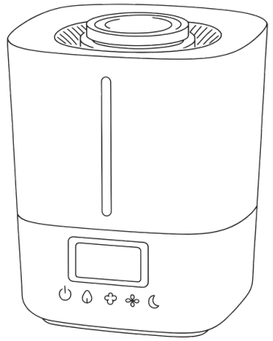

1

Taille : 20 × 21 × 32,5 cm
Capacité du réservoir : 5 L
Atomisation maximale : 300 ml/h
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Tension nominale : 100–240 V
Puissance nominale : 25 W

Humidité durable

Ultra-silencieux

Remplissage sans effort

Sommeil plus profond

Jusqu’à 40 heures


1 Aero Pure Deluxe

Introduction du Produit

Cet appareil utilise une technologie avancée de vibration ultrasonique fonctionnant à une fréquence pouvant atteindre 1,7 million d’oscillations par seconde. Grâce à cette oscillation haute fréquence, l’eau est transformée en particules de brume ultra-fines d’environ 1 à 5 microns.

La microbrume générée est ensuite diffusée uniformément dans l’air par le système pneumatique intégré, augmentant efficacement l’humidité intérieure afin de créer un environnement plus confortable et plus sain.
Cet humidificateur est conçu pour fonctionner de manière efficace, silencieuse et économe en énergie, ce qui le rend idéal pour les chambres, salons, bureaux et autres espaces intérieurs.


Caractéristiques du Produit

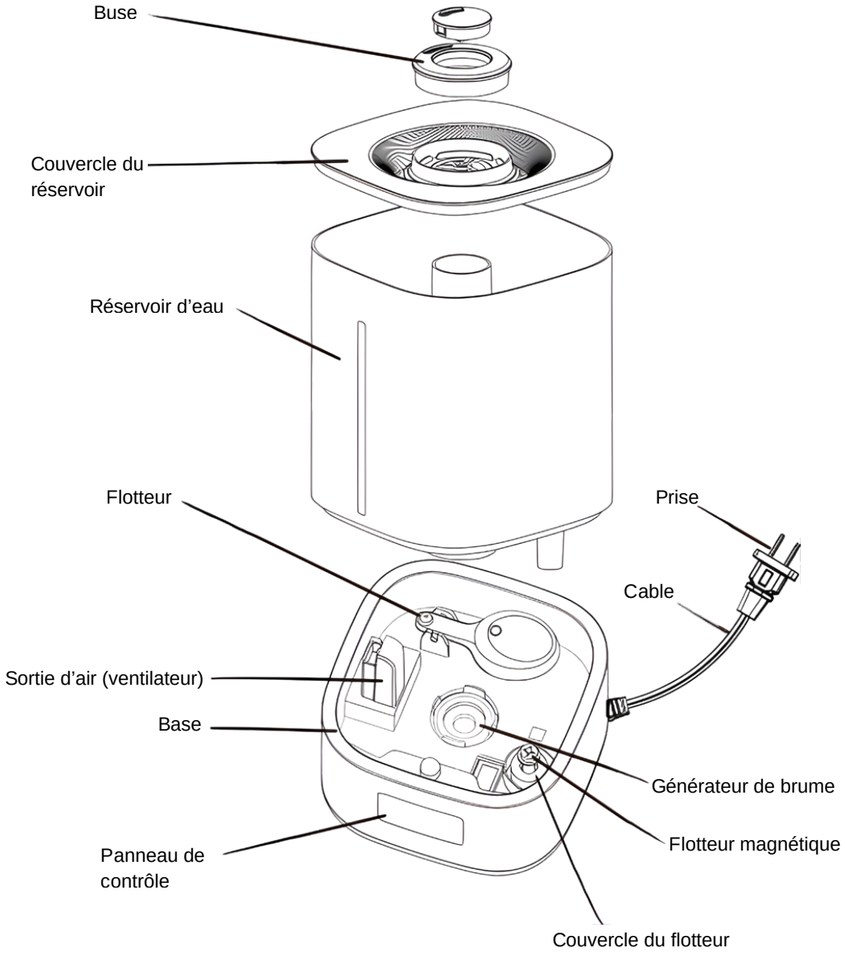

Instructions d’utilisation



Protection en cas de manque d’eau
Lorsque le réservoir est vide ou que l’eau est insuffisante, le symbole de goutte d’eau (💧) s’allume. En même temps, le témoin rouge clignote 9 fois et le buzzer émet 9 alertes.
Après 9 secondes, l’appareil s’éteint automatiquement pour des raisons de sécurité.

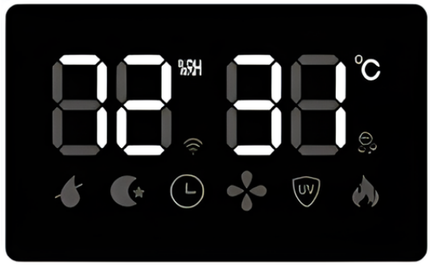

Bouton d’alimentation (POWER ON / POWER OFF) 
Touchez le bouton d’alimentation pour allumer ou éteindre l’humidificateur.


- À l’allumage, le buzzer émet un signal sonore de 2 secondes.
- Touchez à nouveau pour activer l’écran, qui affiche : Humidité actuelle, Température, Niveau de brume (par défaut : P3)



Bouton de réglage de la brume (MIST LEVEL) 
Touchez ce bouton pour régler le niveau de brume lorsque l’appareil fonctionne.
L’humidificateur démarre par défaut en mode P3.
Si aucun niveau n’est sélectionné dans les cinq secondes, le réglage actuel est automatiquement confirmé.

Trois niveaux de brume sont disponibles :


- P1 : Brume faible
- P2 : Brume moyenne
- P3 : Brume élevée

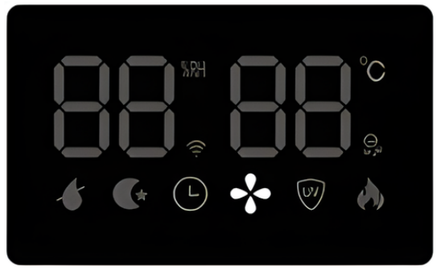

Bouton Minuteur (RUNTIME / Durée)

Utilisez ce bouton pour régler la durée de fonctionnement lorsque l'humidificateur est en marche.

- Plage réglable : 1–12 heures ou Exit (fonctionnement continu).
- La durée par défaut est confirmée après 5 secondes.
- Le symbole d'horloge (🕒) apparaît à l'écran lorsque le minuteur est activé.

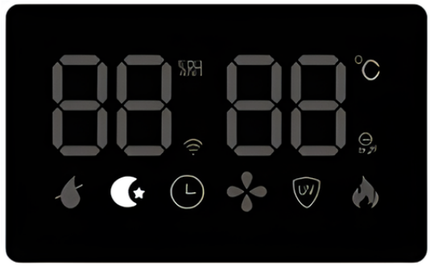

Bouton de réglage de l'humidité (HUMIDITY / Humidité)

Touchez ce bouton pour définir le niveau d'humidité souhaité lorsque l'appareil fonctionne.
Le symbole d'humidité (✤) s'allume ou s'éteint selon l'état.

- L'humidité augmente par paliers de 5 % jusqu'à 90 %, puis revient au début de la plage (45 % → 90 %).
- Lorsque l'humidité ambiante atteint la valeur définie, la diffusion de brume s'arrête automatiquement.
- Si l'humidité descend en dessous de la valeur réglée, la brume reprend.



Bouton Mode Sommeil (SLEEPING / Sommeil)

Touchez le bouton de volume de brume pour ajuster la brumisation lorsque l'appareil fonctionne.

- L'humidificateur continue de fonctionner silencieusement en mode sommeil.
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter le mode sommeil.
- Après 10 minutes sans interaction, l'appareil passe automatiquement en mode sommeil.
- Le symbole de sommeil ( ) s'affiche ou disparaît selon le mode actif.

Dépannage


Problème	Cause	Solution
L’affichage indique « Manque d’eau » alors que le réservoir est rempli	• Joint silicone du réservoir mal positionné. • Réservoir mal posé sur la base. • Flotteur magnétique bloqué. • Bouée mécanique bloquée (ne monte/descend pas).	1. Soulevez puis reposez le réservoir pour aplatir le joint silicone. 2. Retirez et replacez le réservoir fermement sur la base. 3. Déplacez doucement le flotteur magnétique jusqu’à ce qu’il bouge librement. 4. Tapotez ou inclinez légèrement le réservoir pour libérer la bouée.
Aucun affichage à l’écran	Le cordon d’alimentation n’est pas connecté ou l’interrupteur est éteint.	Vérifiez que la prise est bien connectée et allumez l’interrupteur.
L’humidificateur est allumé mais aucune brume ne sort	• La plaque d’atomisation blanche à la base est sale. • L’eau dans la base est contaminée.	1. Éteignez l’appareil et nettoyez la plaque avec un coton-tige. 2. Videz et remplissez avec de l’eau propre.
Fuite d’eau	Des débris ou résidus à l’intérieur du réservoir perturbent l’étanchéité du joint en silicone.	1. Retirez le réservoir et faites monter et descendre la bouée jusqu’à ce qu’elle flotte librement sur l’eau. 2. Rincez le réservoir à l’eau claire et déplacez délicatement la valve en silicone pour éliminer les débris.

Rappels de Sécurité

- Ne débranchez pas l’appareil et ne manipulez pas le cordon d’alimentation avec les mains mouillées afin d’éviter tout risque d’électrocution.
- Évitez de toucher la plaque d’atomisation lorsque l’appareil fonctionne, car cela peut provoquer une gêne ou une blessure.
- Gardez le cordon d’alimentation intact. Ne le pliez pas, ne le nouez pas, ne l’écrasez pas et ne placez pas d’objets lourds dessus. Un cordon endommagé peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un risque d’incendie.
- Ne retirez pas le réservoir d’eau et ne touchez ni l’eau ni les composants internes lorsque l’humidificateur est allumé ou en fonctionnement.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Débranchez l’appareil s’il ne sera pas utilisé pendant une longue période ou en cas d’orage.
- Ne penchez pas et ne renversez pas l’humidificateur lorsqu’il contient de l’eau ou lorsqu’il est sous tension, afin d’éviter d’endommager les composants électroniques internes.
- Gardez l’appareil hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants l’utiliser afin d’éviter accidents ou blessures.

Nettoyage & Entretien

1. Nettoyage hebdomadaire :
   - Nettoyez le réservoir d’eau, le bac à eau et la plaque d’atomisation au moins une fois par semaine.
   - Débranchez toujours l’appareil avant toute opération de nettoyage ou d’entretien.
2. Remplacement régulier de l’eau :
   - Remplissez le réservoir chaque jour avec de l’eau fraîche pour éviter l’accumulation de dépôts et maintenir un environnement interne propre.
3. Stockage à long terme :
   - Si l’humidificateur ne sera pas utilisé pendant une longue période, videz toute l’eau et assurez-vous que l’appareil est complètement sec avant de le ranger.

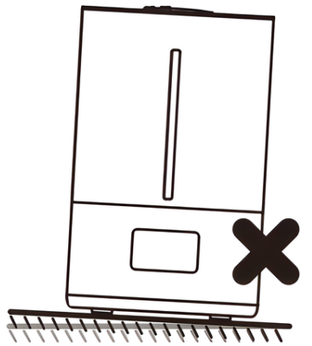

Placez l’humidificateur sur une surface stable et plane lors de son utilisation. Une surface inclinée ou irrégulière peut entraîner des fuites d’eau ou empêcher la production correcte de brume.